

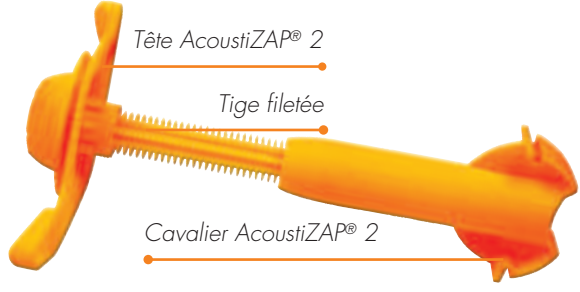


## Merci d'avoir choisi l'accessoire **AcoustiZAP 2**, accessoire idéal pour isoler vos murs avec doublage sur ossature métallique







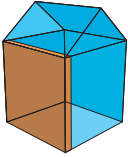

**Contenu de la boîte**

- Un sachet de Têtes AcoustiZAP 2
- Un sachet de Tiges filetées + Cavaliers AcoustiZAP 2
- Pièce de démontage (Photo a)
- Il existe 2 tailles de Cavaliers AcoustiZAP 2 : 85-100 et 120-180 (Photo b)

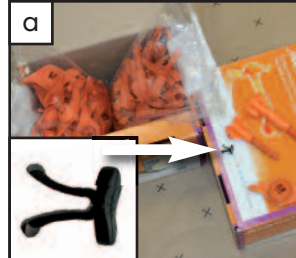


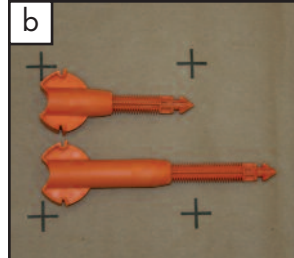

### Mise en œuvre de l'accessoire


#### Etape 1 :

1. Venir clipser la base du Cavalier AcoustiZAP 2 dans la lèvre basse de la fourrure horizontale du mur.
2. Remonter de bas en haut le Cavalier AcoustiZAP 2 pour clipser dans la lèvre haute de la fourrure.

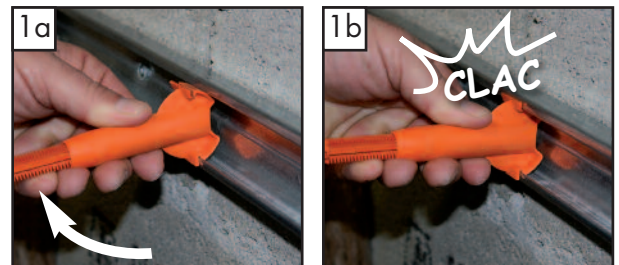


#### Etape 2 :

1. Débloquer la Tige filetée AcoustiZAP 2 par un mouvement anti-horaire et la sortir.
2. Bloquer la Tige filetée AcoustiZAP 2 par un mouvement horaire, un "clic" devant s'entendre.

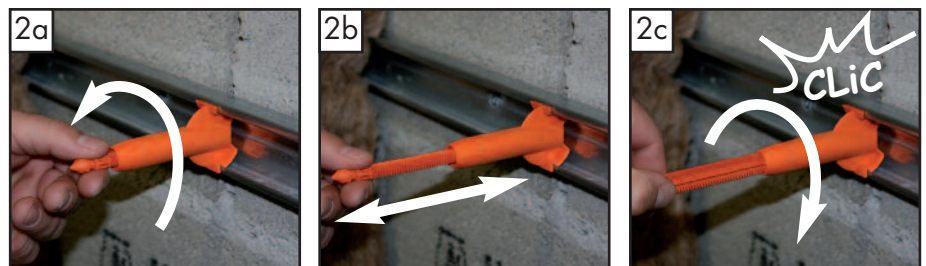




#### Etape 3 :

1. Venir embrocher délicatement la laine minérale de verre **ECOSE® Technology**. S'assurer que la Tige filetée AcoustiZAP 2 traverse bien l'isolant.

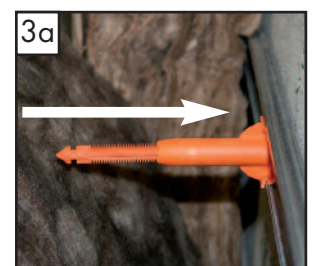




#### Etape 4 :

1. Prendre une Tête AcoustiZAP 2.
2. Présenter la Tête AcoustiZAP 2 sur la pointe de la Tige filetée AcoustiZAP 2.
3. Clipser la Tête AcoustiZAP 2 sur la Tige filetée AcoustiZAP 2, un "clac" devant s'entendre.

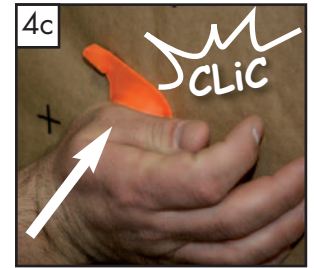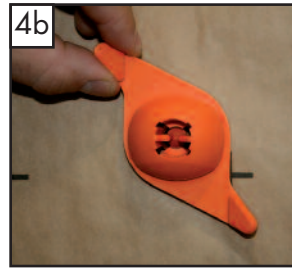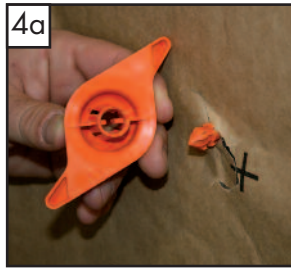



#### Etape 5 :

1. Pour modifier la longueur de l'accessoire, saisir les ailes de la Tête AcoustiZAP 2 et faire un mouvement anti-horaire.

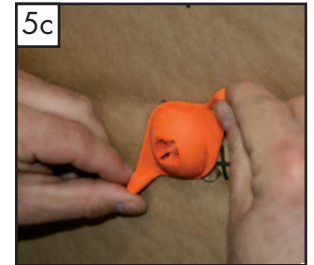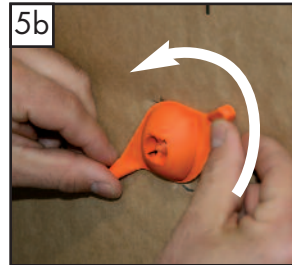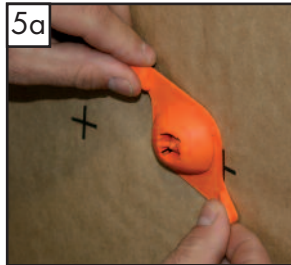




#### Etape 6 :

1. Emboîter une lèvre dans la Tête AcoustiZAP 2 cette dernière en position bloquée.
2. Emboîter complètement la fourrure dans la Tête AcoustiZAP 2.

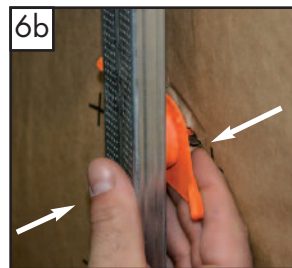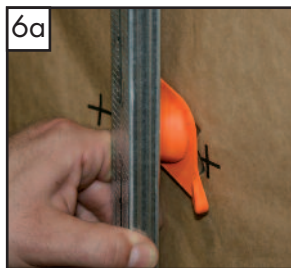

#### Etape 7 :



1. Pour régler au niveau la fourrure verticale, débloquer le Tête AcoustiZAP 2 par un mouvement anti-horaire des ailes.
2. Ajuster la verticalité en sortant plus ou moins l'accessoire.
3. Bloquer par un mouvement dans le sens horaire.

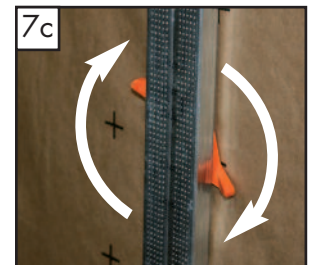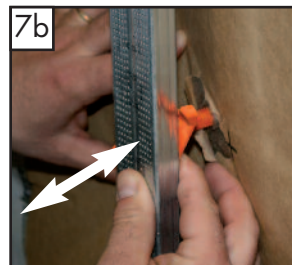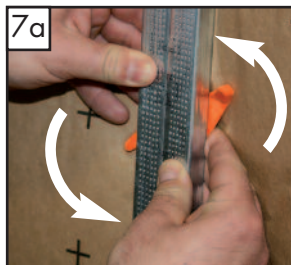

#### Remarque 1 :

Si besoin d'enlever la Tête AcoustiZAP 2 de sa tige.

1. Placer la pièce spéciale de démontage dans l'axe de la tige et dans le trou de la Tête AcoustiZAP 2.
2. Appuyer avec vos pouces sur la pièce spéciale de démontage et tirer en même temps avec vos index sur les deux ailettes. Déboîter la Tête AcoustiZAP 2.

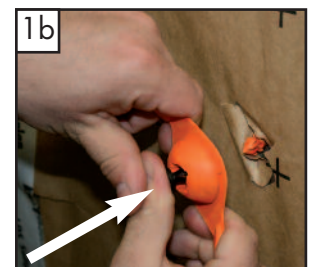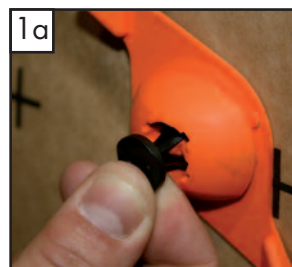

#### Remarque 2 :

Si besoin d'enlever le Cavalier AcoustiZAP 2 de la fourrure horizontale.

1. Faire tourner la base du Cavalier AcoustiZAP 2 dans le sens anti-horaire.

